

ETHER V.2

Astu asfalttiviidaksoon. Napsauta virtakytkintä. Keltainen LED kertoo, että ETHER on valmiina viemään sinut matkalle ääneen.

Käytä ylempää rullaa (korkeiden äänten vahvistus ja uusiutuminen) ETHERin kohdentamiseksi mielenkiintoisimpaan dynaamiseen äänen kerrokseen. Mitä vahvempi on äänen lähde, sitä vähemmän se tarvitsee vahvistusta.


Alempaa rullaa (äänenvoimakkuus) käytetään ETHERin äänen sekoittamiseen aivokäyriisi sopivimmassa suhteessa.

HUOM: Korkeilla VOLUME ja AMPLIFICATION asetuksilla ETHER saattaa alkaa kierrättää omaa ääntään ja aiheuttaa rätinää. Tämän välttämiseksi molempia rullia ei kannata asettaa lähelle maksimitasojaan samanaikaisesti. Käytä herkkiä kuulokkeita, jotta voit työskennellä matalilla äänenvoimakkuustasoilla.

Liiku tilassa kokeillen eri kohtia ja suuntia.

Kokeile yhdellä tai molemmilla antenneilla erilaisia johtavia esineitä. Koske antenneihin sormillasi. Koeta käyttää rautalangan patkkaa antennien jatkeena erilaisten äänten löytämiseksi.

Jos löydät Salaisen Ääniaarteen, pysy hetki paikallasi samalla syvään hengittäen ja pohdi tovi elämän tarkoitusta.

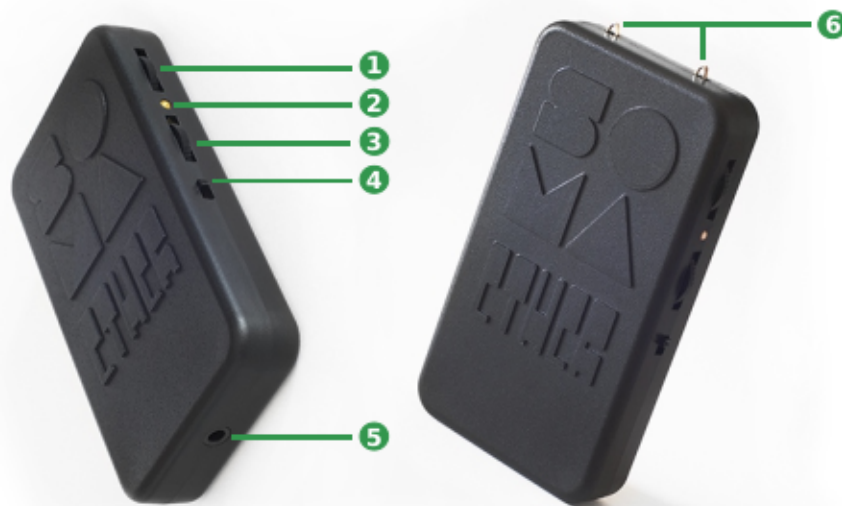

- 1 Vahvistussäätö – Hiljaisissa ympäristöissä säädä se lähemmäs maksimiarvoa, kova-äänisemmissä lähemmäs minimiarvoa.
- 2 LED diodi – osoittaa, että laitteen virta on päällä.
- 3 Äänenvoimakkuussäätö.
- 4 Virtakytkin.
- 5 Kuuloke/linjaulostulo – 3,5mm stereojakki. Suosittelemme herkkiä matalan impedanssin kuulokkeita, kuten Koss Porta Prot.
- 6 Antennit – kosketa niitä sormillasi tai aseta ne metallisia esineitä vasten.

OMINAISUUDET:

Mitat: 103 x 58 x 17mm

Paino: 73g (pattereiden kanssa)

Virta: 2 x AAA (alkali- tai litiumparistoja)

Ulostulo: 3,5mm stereo minijakki

Avaa laitteen pohjassa olevat neljä ruuvia patterit lisätäksesi.