


天线引脚：触碰导电材料或物体表面（也可直接接触皮肤）

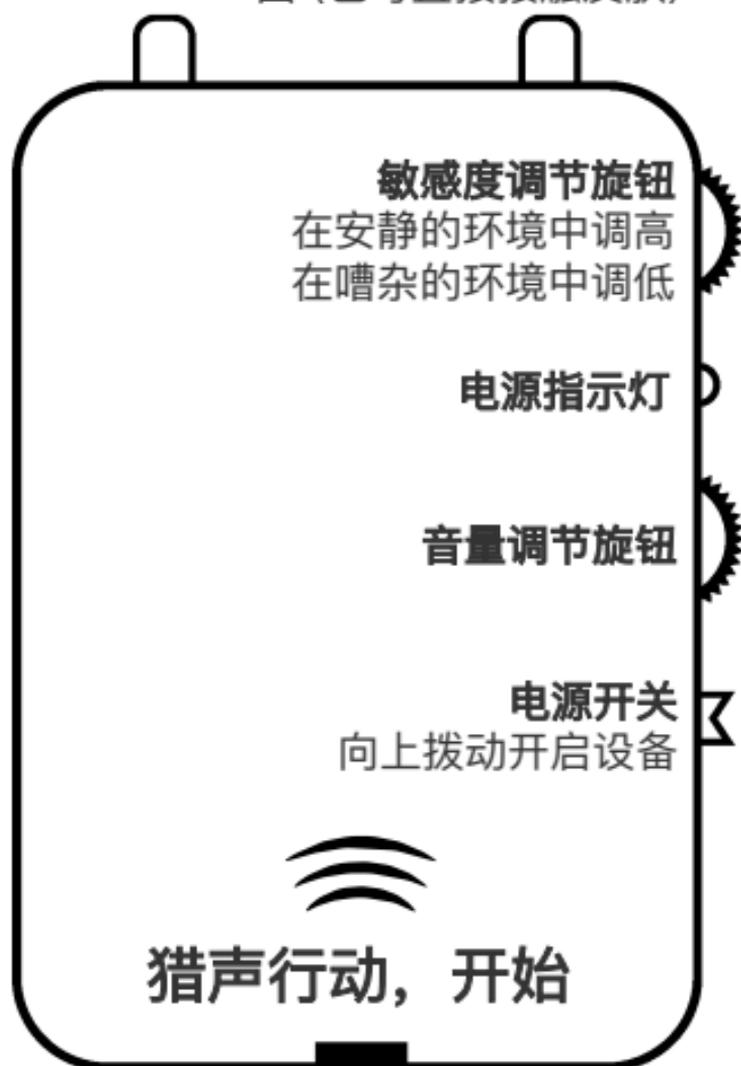

敏感度调节旋钮
在安静的环境中调高
在嘈杂的环境中调低

电源指示灯

音量调节旋钮

电源开关
向上拨动开启设备

猎声行动，开始

用于连接耳机/录音设备的输出接口
3.5mm立体声接口/输出单声道信号

推荐使用低阻抗、高灵敏度的耳机
在使用前，请先卸下设备背部的四颗螺丝，然后装入两节七号电池